

# 縫ったり、編んだり。

## 実物大の型紙

# A4

 サイズ

合計 7枚 (本書含む)

\*プリンターや紙の伸縮によって、印刷した型紙の寸法に1mm前後の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

ページ	型紙掲載のページ
page 009 花柄にフレンチノットステッチのがま口・袋布	A4-②
page 012 スモッキング刺しゅうのニットバッグ・底	A4-②
page 021 パペット風バスミトン・本体・右耳・左耳	A4-③ (本体は2枚を突き合わせる)
page 030 小さな袋〈大〉・底	A4-④
page 032 ふっくらコインパス・袋布	A4-④
page 032 花びらのコサージュ・花びらA・花びらB	A4-⑤
page 037 おでかけバッグ・袋布	A4-⑤、⑥ (中心線で2枚を貼り合わせる)
page 039 ニットのティーポットカバー・取っ手	A4-⑥
page 039 ニットのティーポットカバー・本体	A4-⑦

\*この実物大の型紙は、A4サイズで印刷したときに実物大 (等倍・100%) になるように作成してあります。


**\*印刷用紙はA4サイズを使用し、「縮小/拡大」を「実際のサイズ」または「100%の大きさ」に設定して印刷してください。**

\*印刷したら、実物大に印刷できたかの確認をしてください。型紙には、10cmの線が書いてあります。この線に定規を当て、10cmになっていれば実物大 (等倍・100%) に印刷されています。


\*設定が難しく、実物大に印刷できなかった場合は、コピー機能の拡大縮小を使って実物大にしてください。

実物大にするための縮小・拡大率は、「10cm ÷ (定規で測った線の長さ)」です。


たとえば、10cmの線が9.6cmで印刷された場合の拡大率は、約104%です (10cm ÷ 9.6cm = 1.041... = 約104%)。


\*実物大の型紙が、紙のサイズよりも大きいため、「パペット風バスミトン・本体」「おでかけバッグ・袋布」は、2枚に分割されています。突き合せの記号 (  ) または中心線どうしをつなぎ、型紙を完成させて使用してください。

\*この型紙では、本誌で2枚に分割していた「ふっくらコインパス・袋布」「ニットのティーポットカバー・本体」は突き合わせ済みの状態にしています。また、本誌で、中心線で半分になっていた「スモッキング刺しゅうのニットバッグ・底」「小さな袋〈大〉・底」は、貼り合わせ済みの状態にしています。

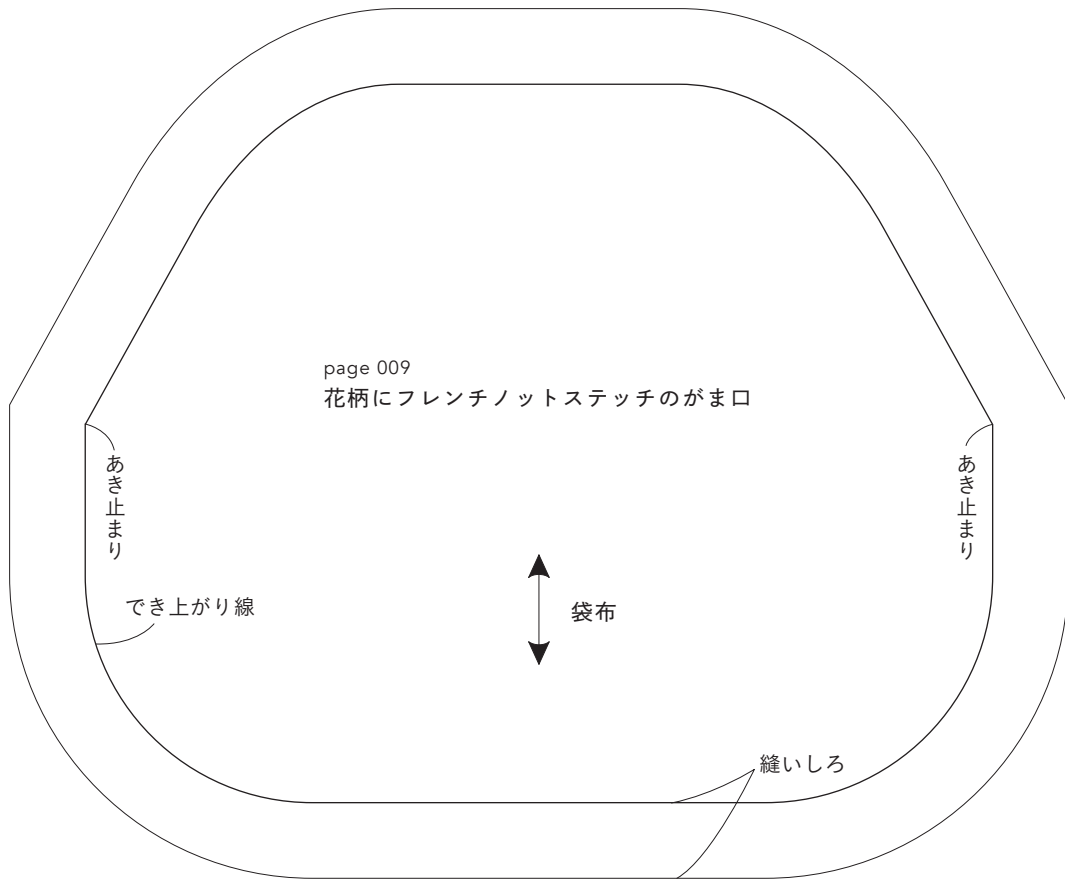

0  
10 cm

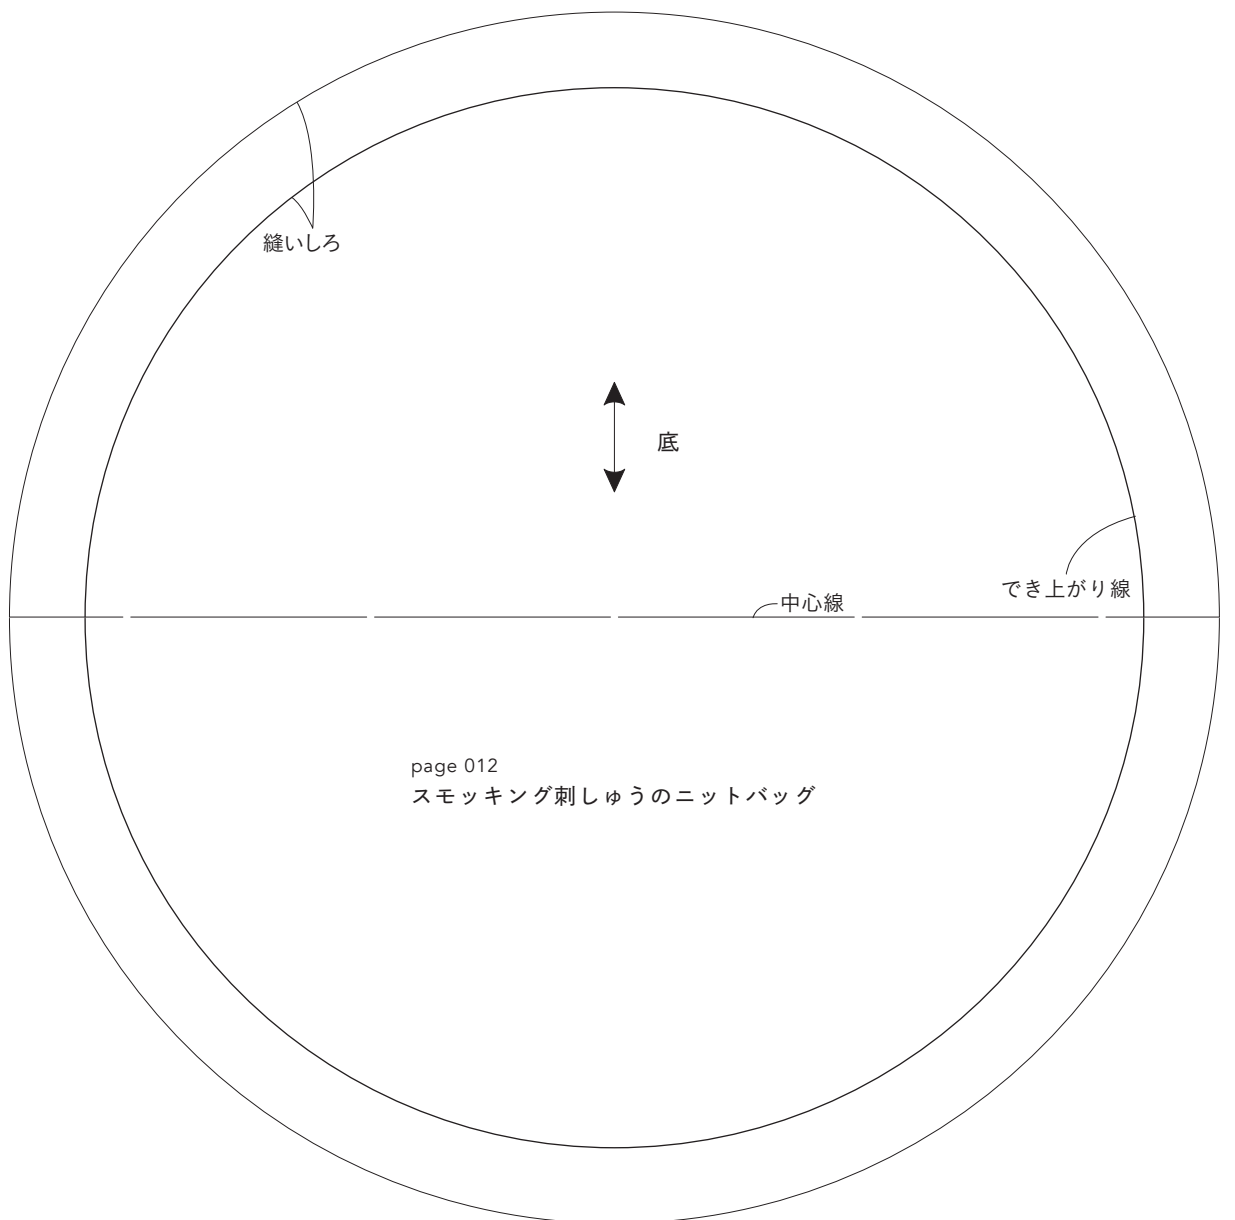


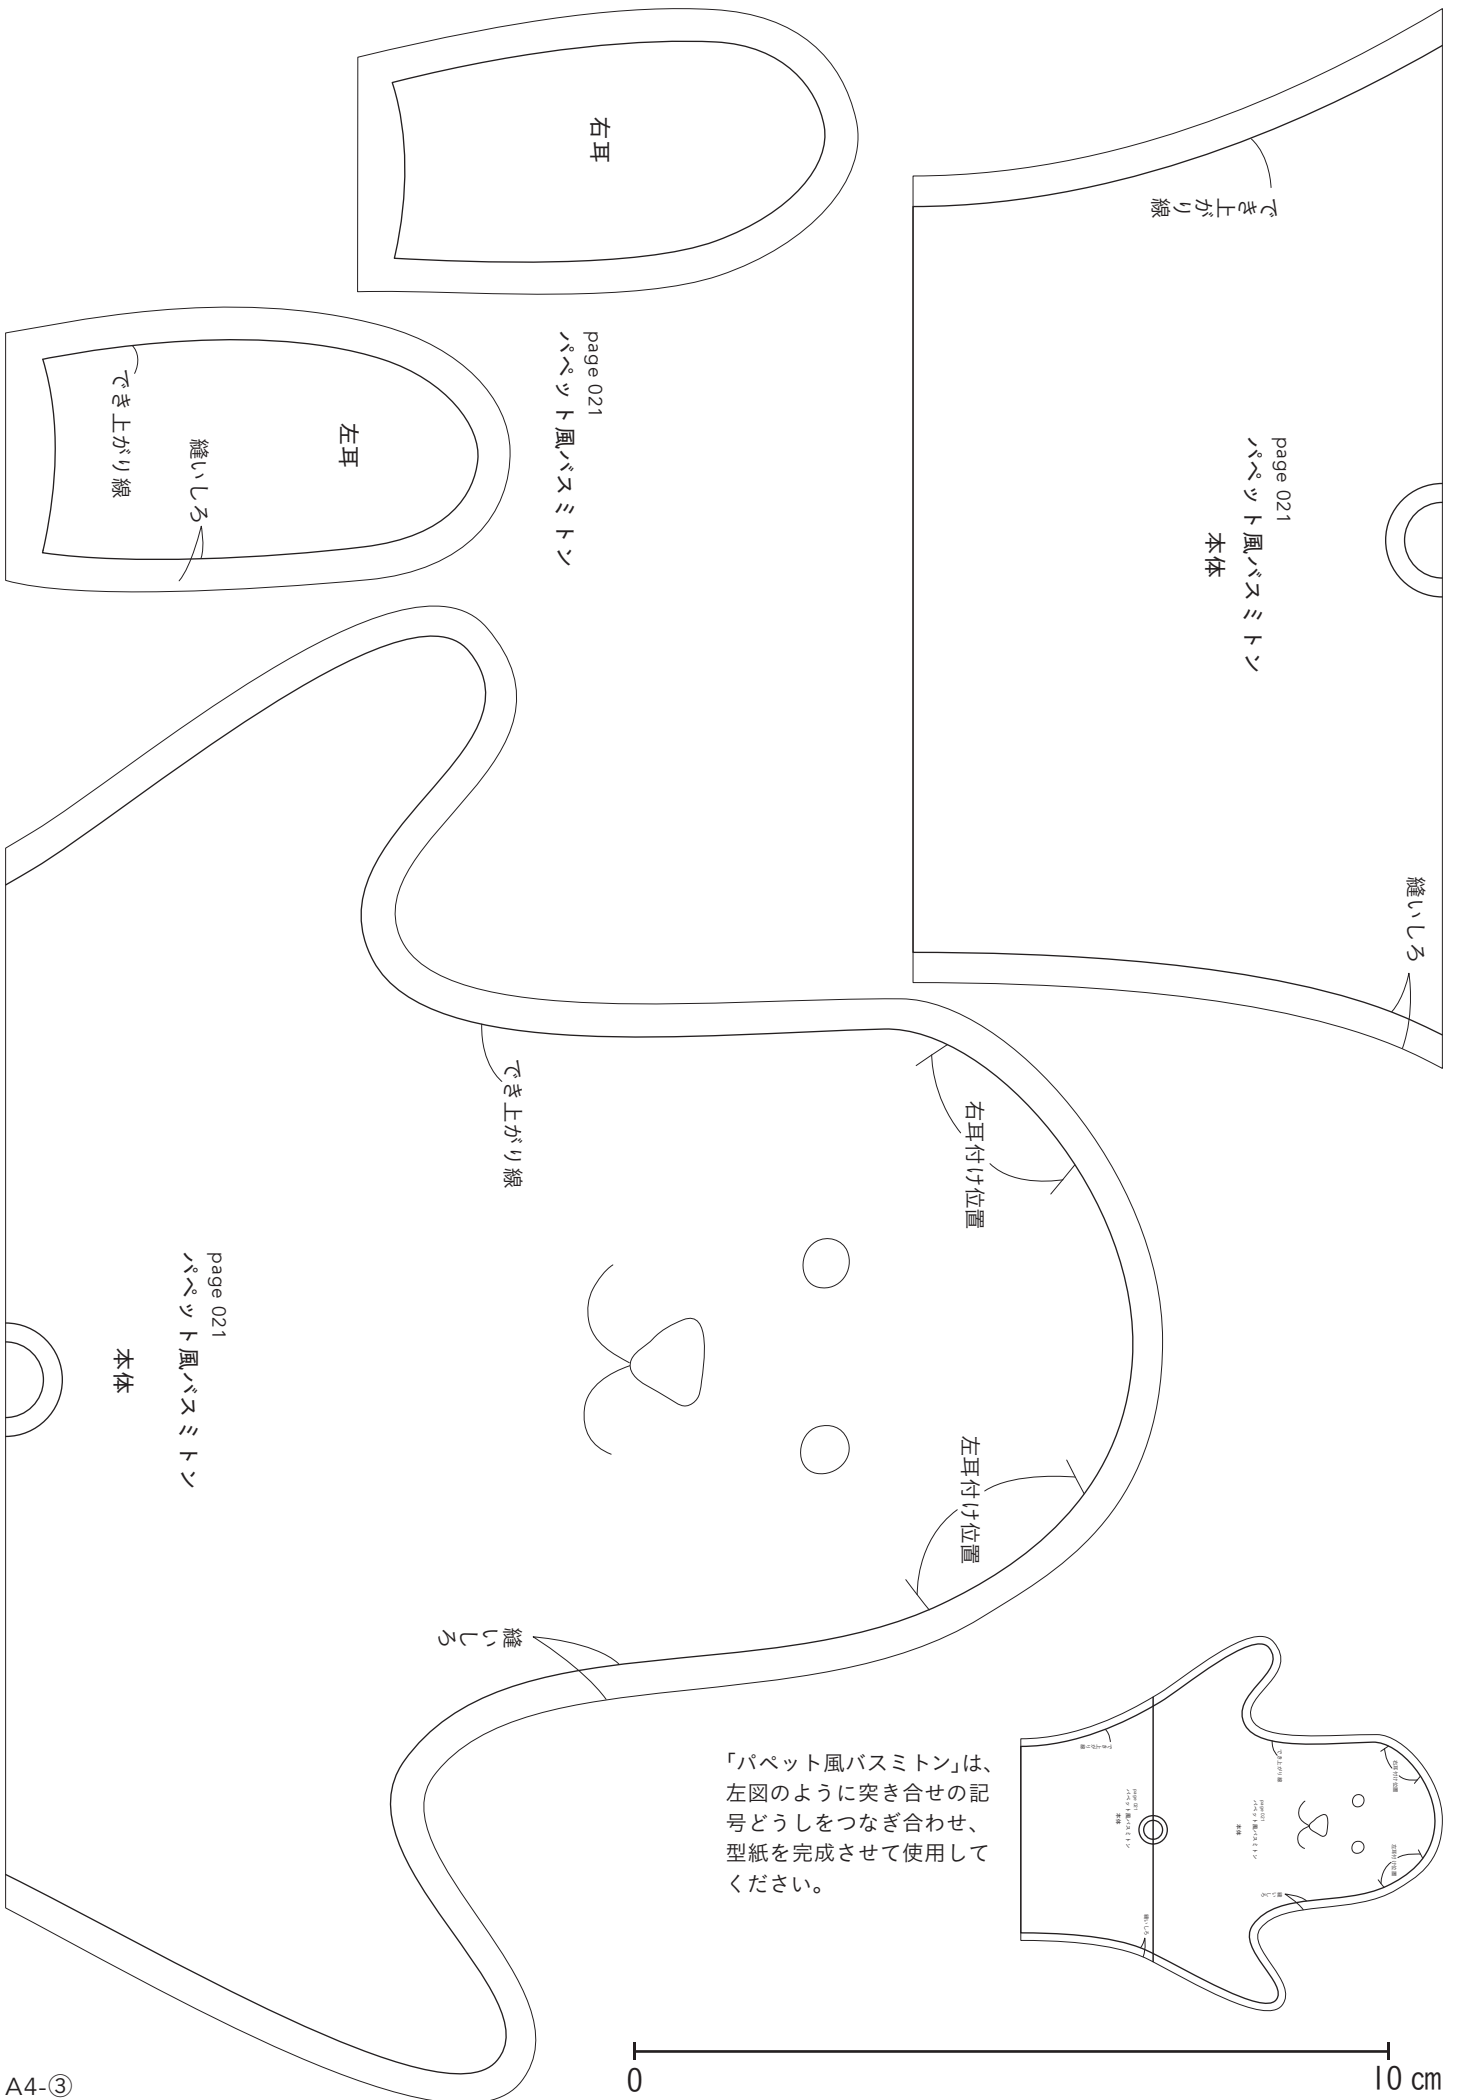




page 021  
パペット風バスミトン  
本体

page 021  
パペット風バスミトン


page 021  
パペット風バスミトン  
本体

「パペット風バスミトン」は、左図のように突き合せの記号どうしをつなぎ合わせ、型紙を完成させて使用してください。

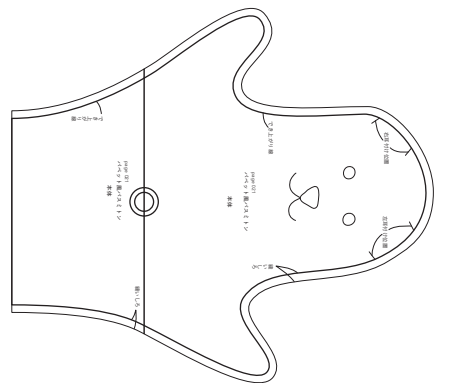

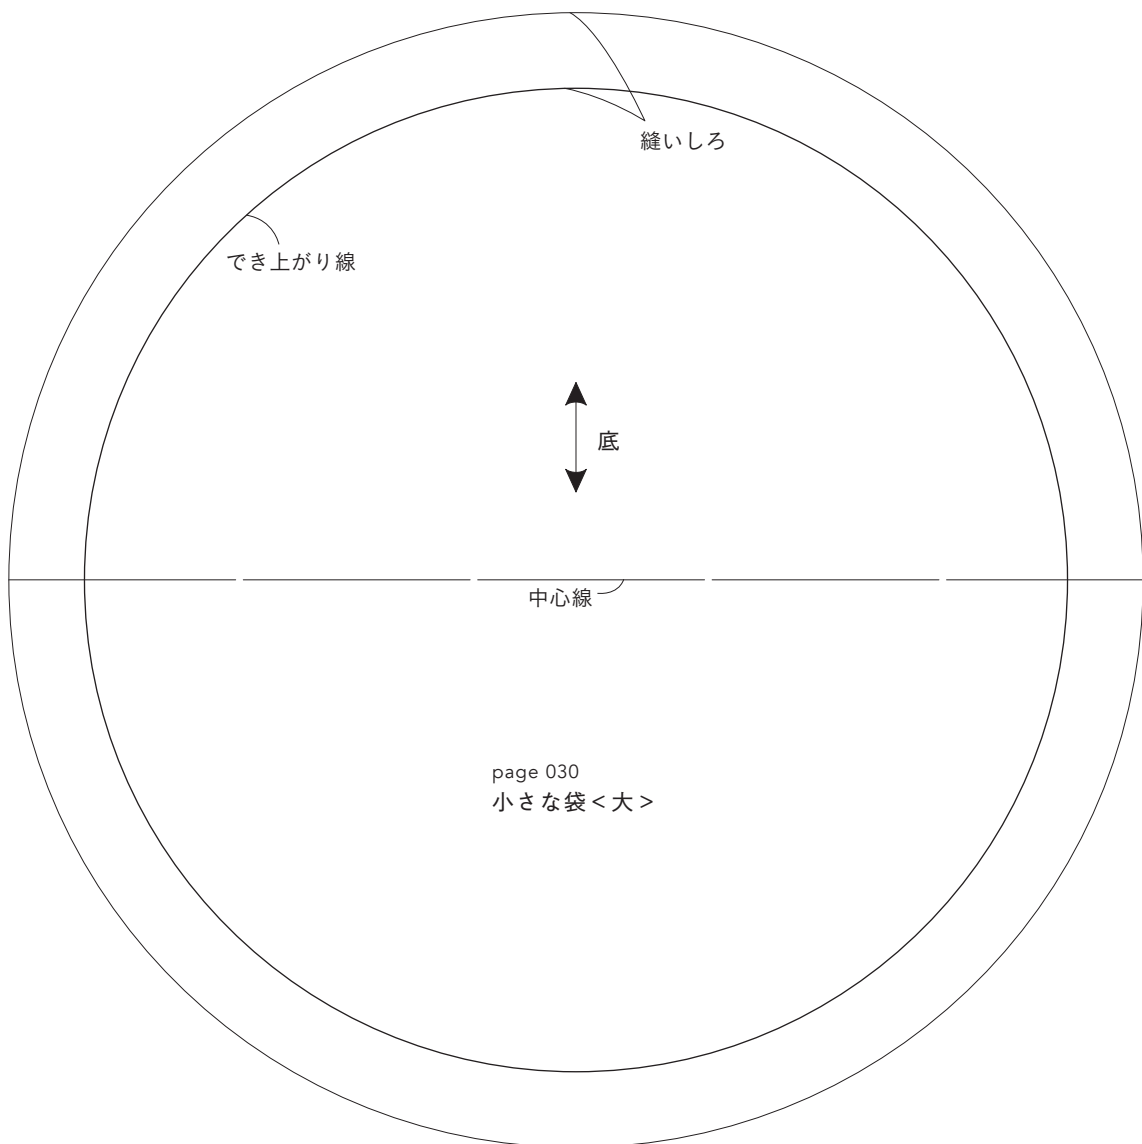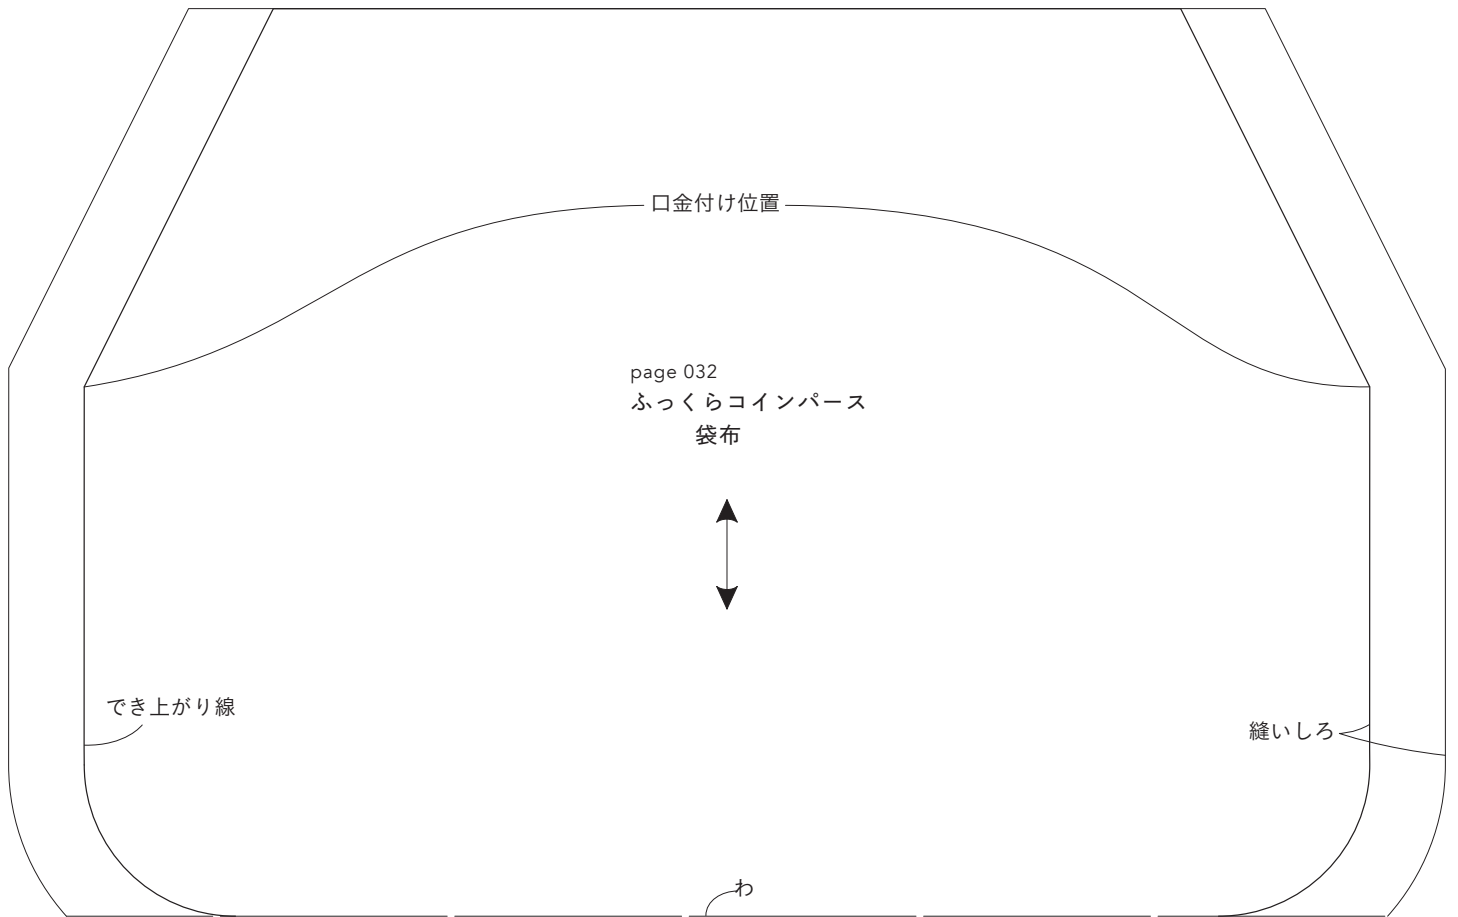



0  
10 cm


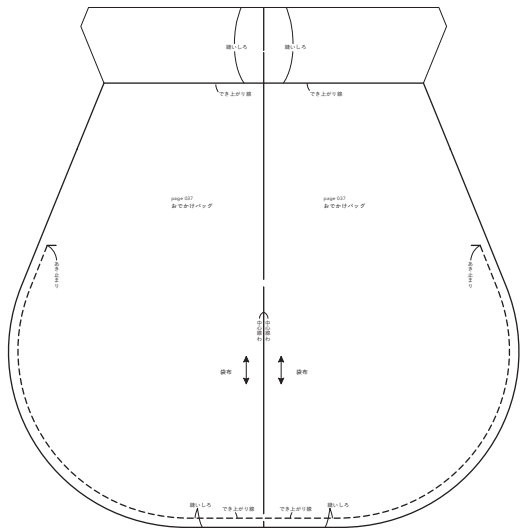


「おでかけバッグ」は、上図のように中心線どうしをつなぎ合わせ、型紙を完成させて使用してください。



page 037  
おでかけバッグ

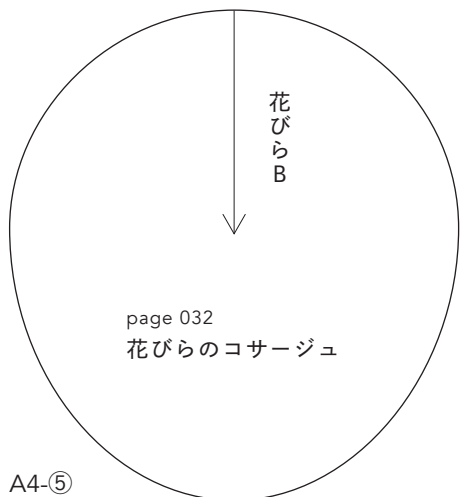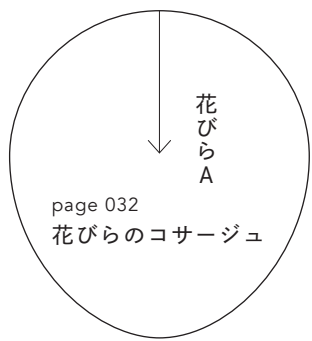

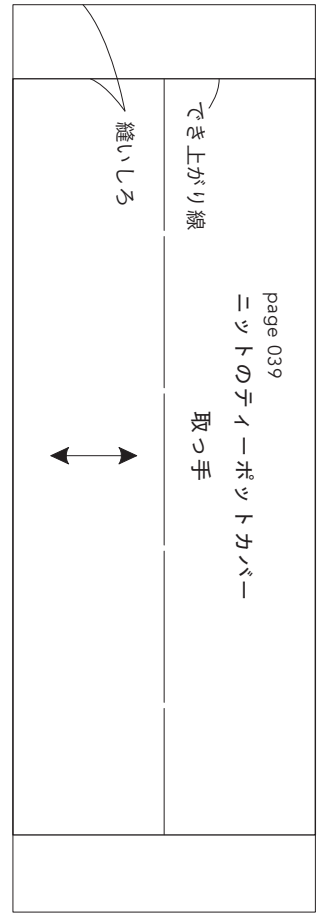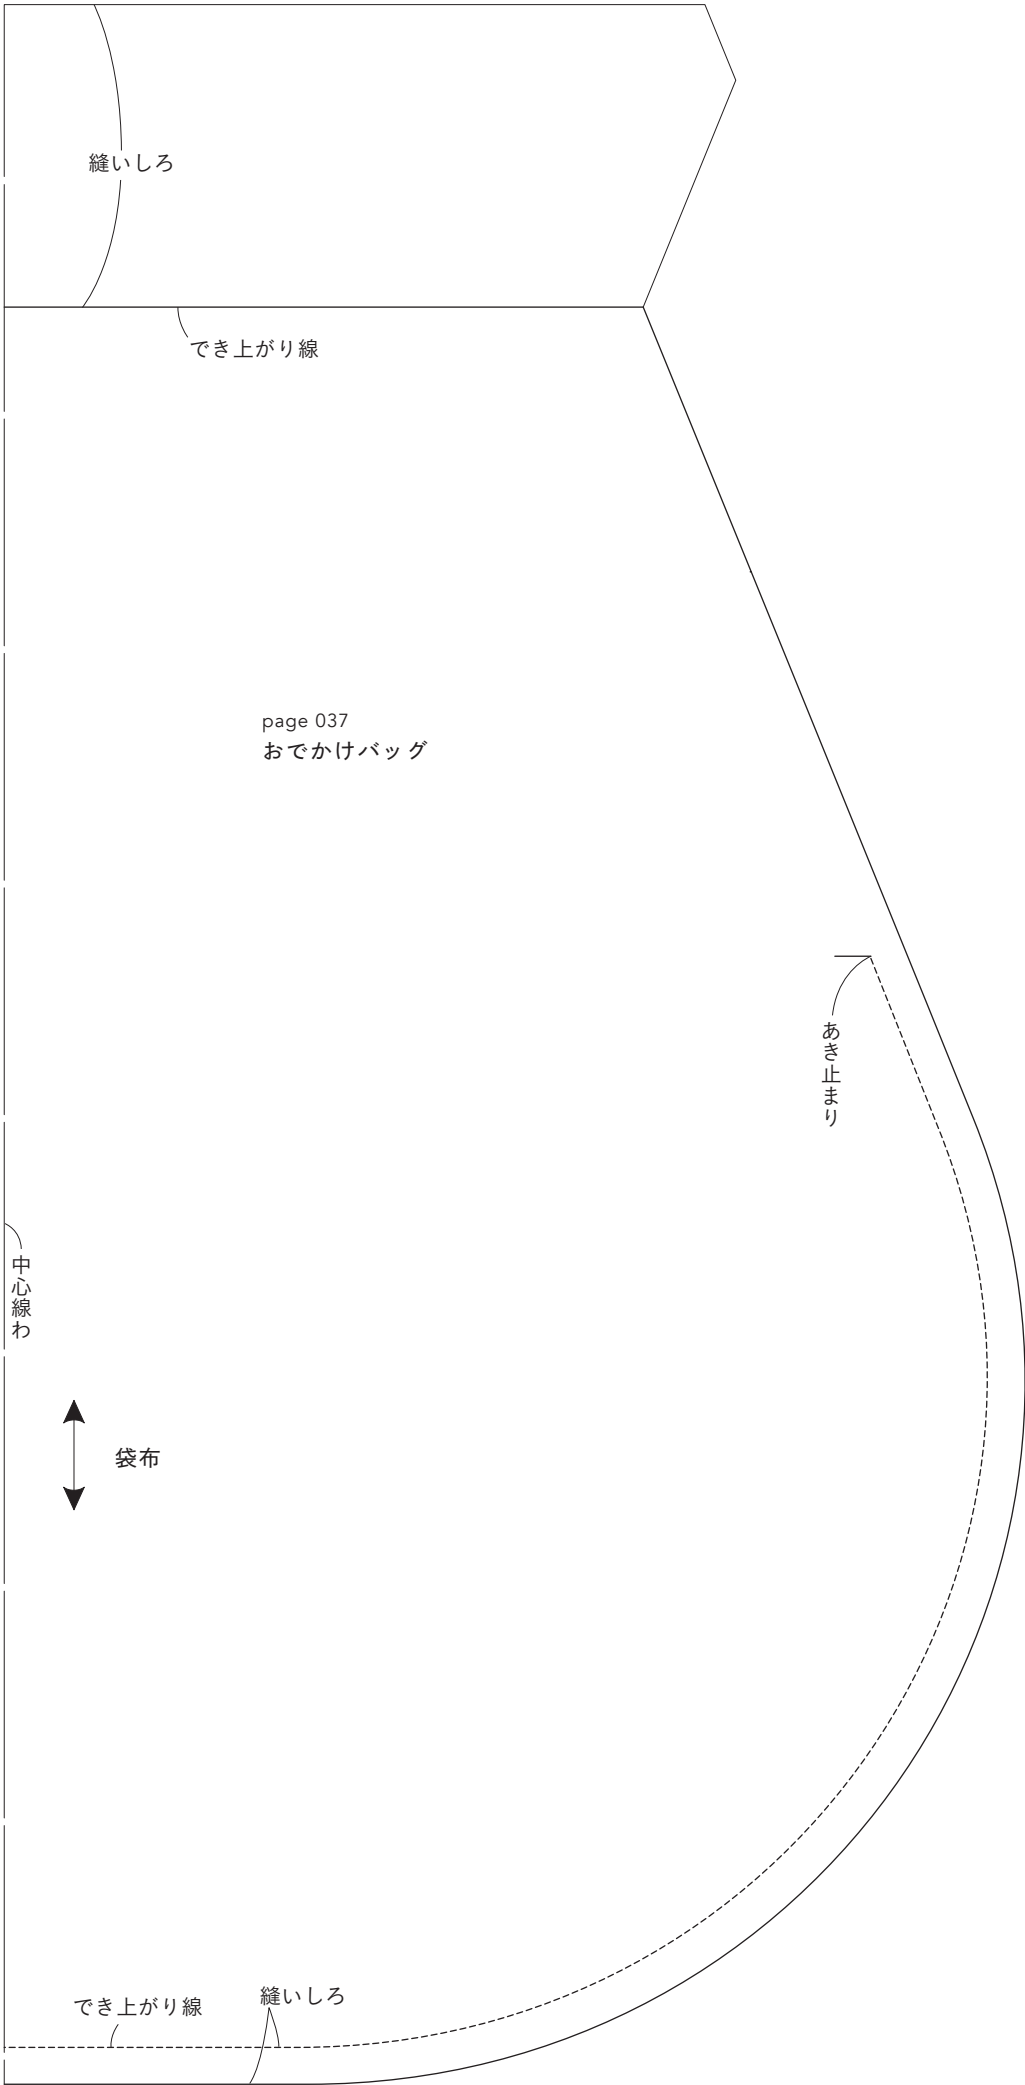

0  
10 cm

